


USB

Alphacam USB AlphaCUT

1. Alphacam USB

2. CLS

→ CLS

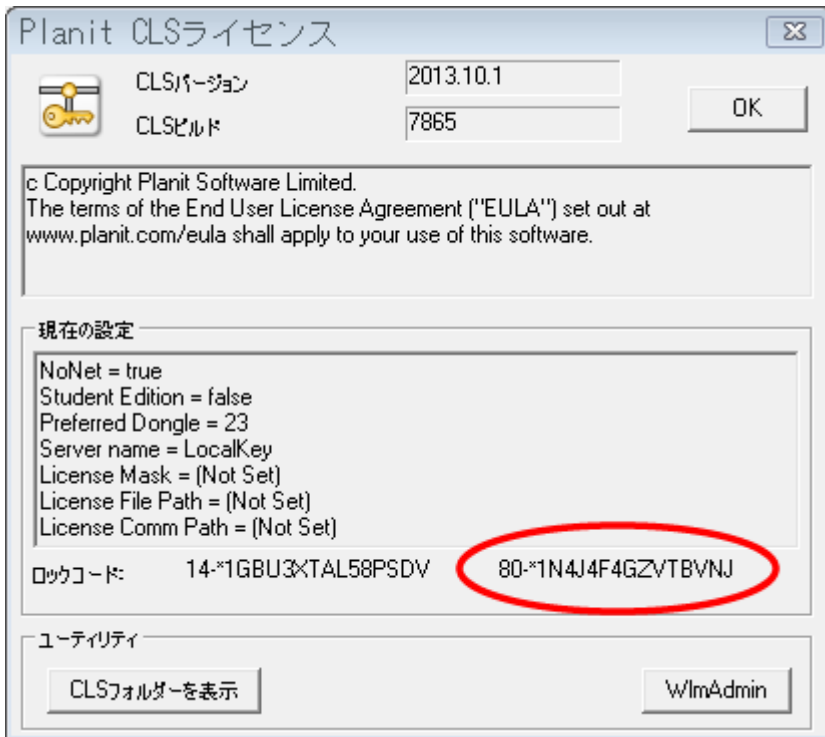

3. 80 100

4.

5. Alphacam USB

CLS →

6. Sentinel

Sentinel System Driver Installer 7.-.-

Sentinel Protection Installer 7.-.-

HASP DES

7. センチネル

ライセンスキーをダウンロードする

8. DVD

ライセンスキーをダウンロードする

●Sentinel

<https://licom.co.jp/download/Sentinel.zip>

黄色
(スタンドアロン用)



紫色
(ネットワーク用)



灰色・緑色
(スタンドアロン・ネットワーク共用)



●HASP

<https://licom.co.jp/download/HASP.zip>

HASP USBキー



9. USB

10. CLS

ライセンスキーをダウンロードする → 80 100

11. Alphacam

ライセンスキーをダウンロードする

076-439-0666 support@licom.co.jp