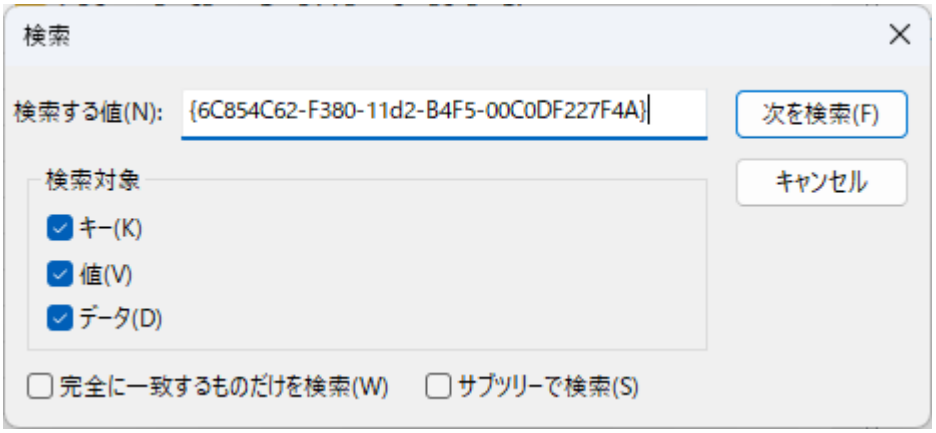

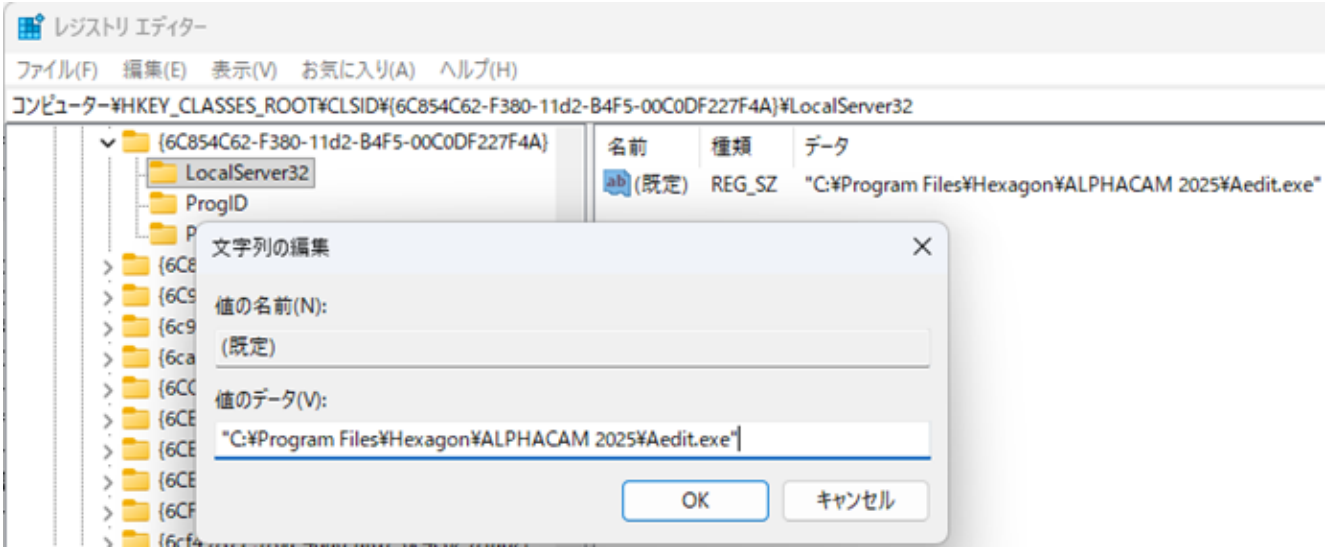

AlphaEDITの起動バージョンを変更する

NCプログラム出力時に起動するAlphaEDITのバージョンを変更する方法は下記となります。

レジストリエディターを起動します。

{6C854C62-F380-11d2-B4F5-00C0DF227F4A}を検索します。

LocalServer32の値を、希望のバージョンに書き換えます。

□□□