HOMAG　同時5軸機 対応

【機械システム側】

下記2ファイルの.template拡張子を削除する。

uncvk40.template

vnchk40.template

保存場所は機種によって異なるので、検索して確認する。

例）D:\control\M1-C1\Data\cnc\upg（現行機はほぼこのパス）

例）C:\machine1\a1\upg

【同時5軸シミュレーション】

『woodMotion』オプションが必要（Office,Machineともに搭載可能）。

工具の動き等の3Dシミュレーション、干渉チェックが可視化できる。

（woodWOPでは可視化されないのが通常仕様）

【注意事項】

・メモリが少ない事がほとんどなので、1回で読み込めるメモリ容量を確認しておく。

・ALPHACAMからは.mprxが出力できないので、.mprで読込んでもらう環境が必要。

【ALPHACAM設定】

TPD(1)=10…　割出5軸加工

TPD(1)=13…　同時5軸加工

TPD(1)=14…水平ルータ加工

TPD(7)=1…ドリル加工

TPD(14)…ノコギリ半径を入力

【woodWOP】

・原点は前面左下隅に設定する。

・素材設定の為、作業空間が必要。

・STLで加工できるのは、垂直と水平のみ（割出・同時5軸は加工できない）。

・サーフェス加工は1枚1枚選択するという作業が発生する。

・ALPHACAMから読み込めるのは、工具経路と工具情報（番号/回転/送り/切込）のみ。

・ALPHACAMからの同時5軸加工はシミュレーションできない。

・ソリッドは読み込めない。

・マルチドリルは対応可能。（woodWOP側で最適化）

ライセンスの持ち出しと返却

－前提－

●ネットワークライセンスにて**ALPHACAM**を購入済みの場合使用できる。

※ネットワークライセンスとは、サーバ側でキーを認証し、購入したライセンス数に応じて同時起動を承認するオプション機能の事。

－機能－

●ライセンスの持ち出しを可能にする。（ネットワーク接続外へ）

●持ち出す時は日数を定める。（※持ち出し日数は、１～１４日まで設定可能）

●日数を過ぎた場合は自動で返却される。手動で返却も可能。

●持ち出したライセンスは、インターネット非接続でも使用できる。

●持ち出したライセンスは、通常の機能を有する。（データの保存も可）

－ライセンスの持出手順－

●２０１８Ｒ１以降…スタートメニューよりライセンスマネージャーを起動させます。

●2017R2以前…スクリーン右下のタスクバーから右クリックでライセンスマネージャを起動させます。

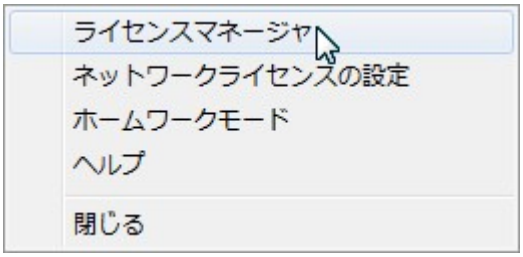

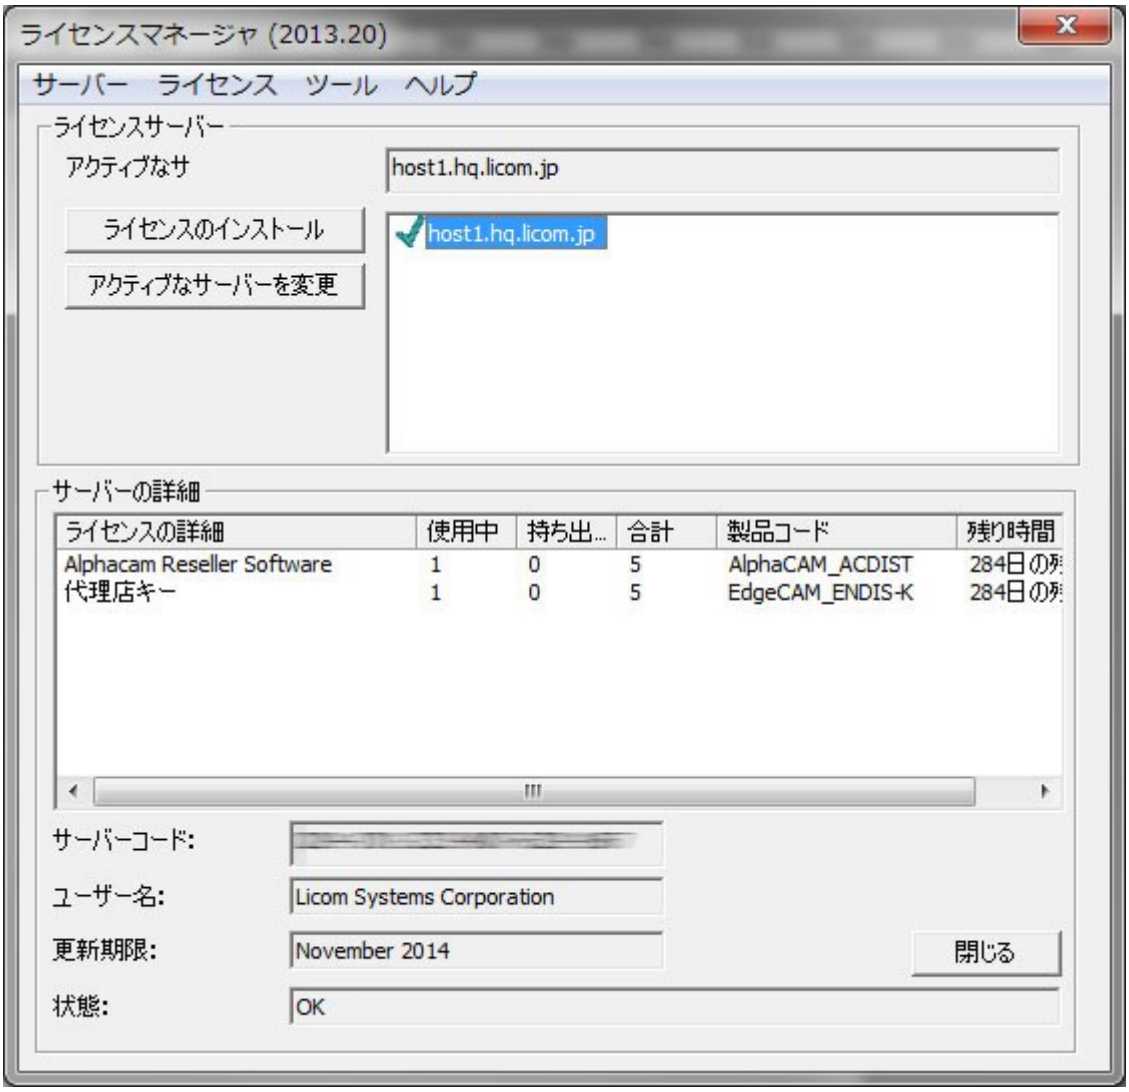

アクティブなサーバーを選択し、上部メニューの [サーバー] → [設定したライセンスの持ち出し] をクリックします。[はい] をクリックします。

持ち出し日数を指定して［持ち出し］をクリックします。

（※持ち出し日数は、１～１４日まで設定可能）

成功すると「ライセンスは正常に持ち出されました」と表示されるので、［OK］をクリックします。［閉じる］をクリックします。

[illegible]
[[illegible]][illegible][[illegible]][illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

ライセンスマネージャ (2013.20)
サーバー
ライセンス
ツール
ヘルプ
ライセンスのインストール
ライセンスの取り消し
持ち出したライセンスの返却
定義済みサーバーリスト
ネットワークの検索
持ち出し
持ち出し
host1.hq.licom.jp
licomj66.hq.licom.jp

[illegible][[illegible]][illegible][[illegible]][illegible][[illegible]][illegible]

[illegible]

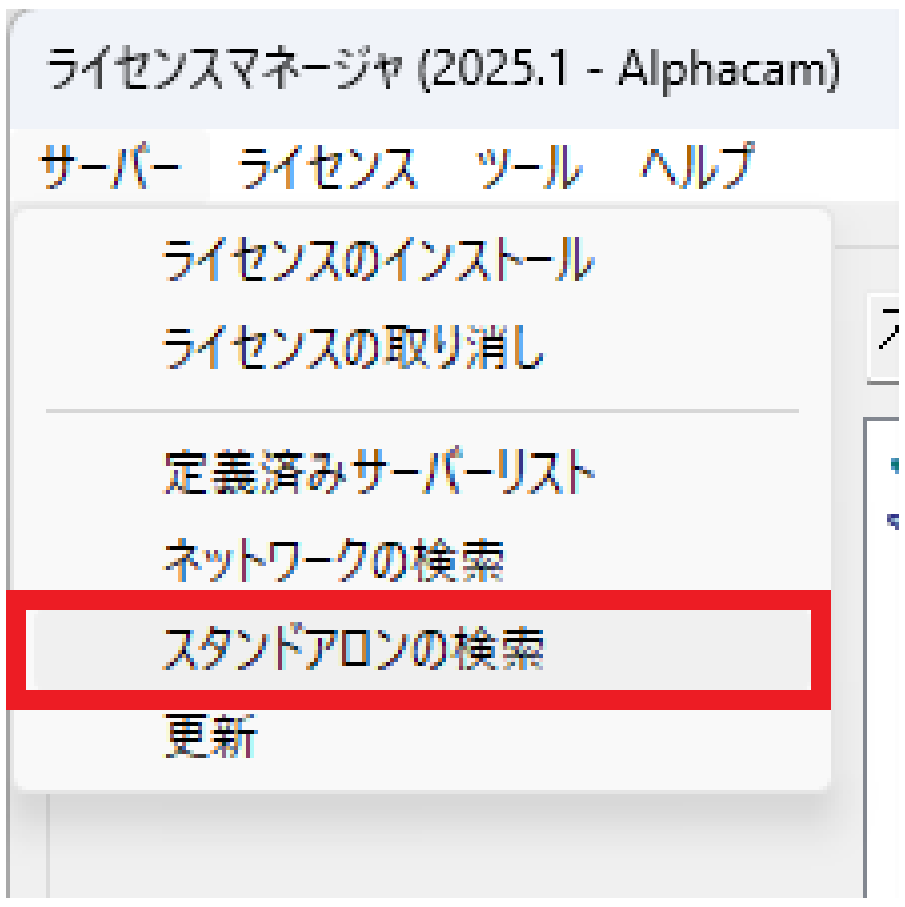
ライセンスマネージャ (2025.1 - Alphacam)
サーバー
ライセンス
ツール
ヘルプ
ライセンスのインストール
ライセンスの取り消し
定義済みサーバーリスト
ネットワークの検索
スタンドアロンの検索
更新

[illegible]

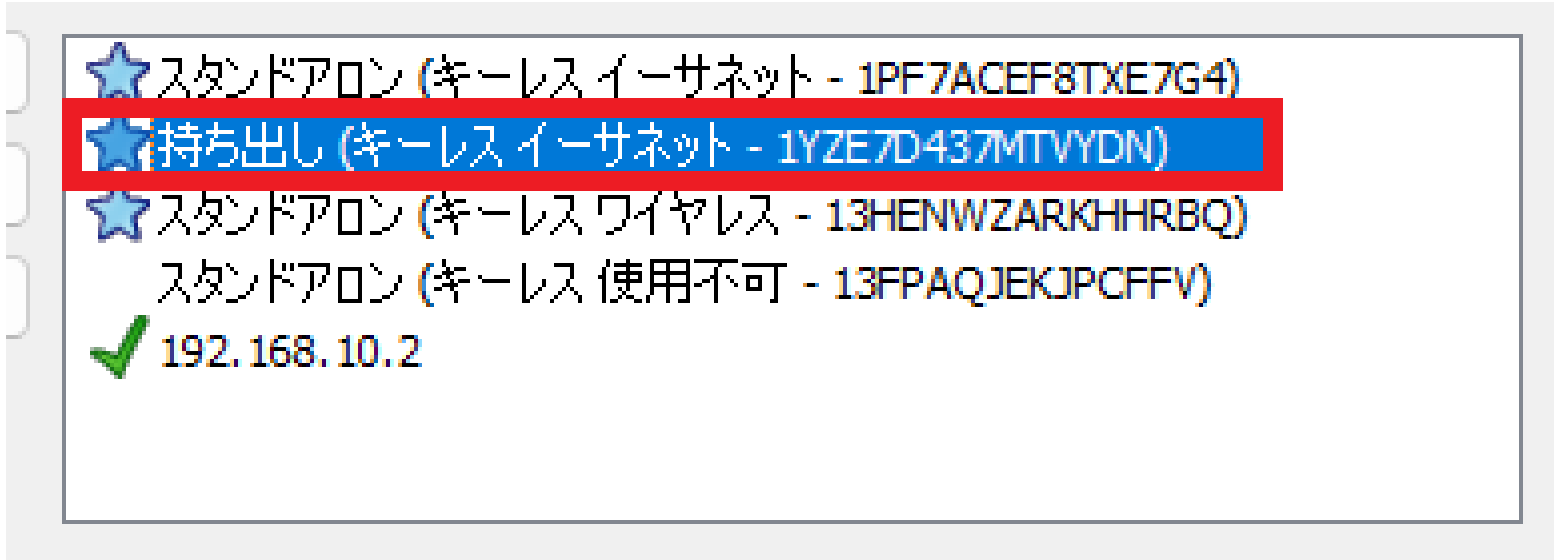

[illegible]

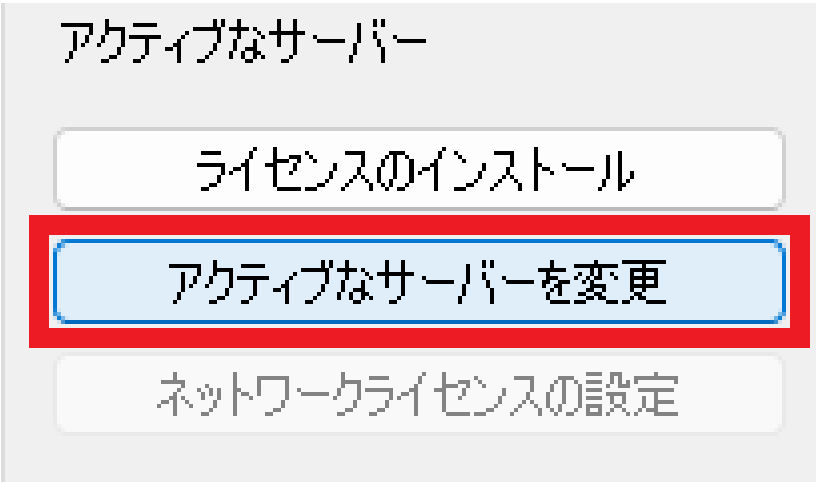

[illegible]

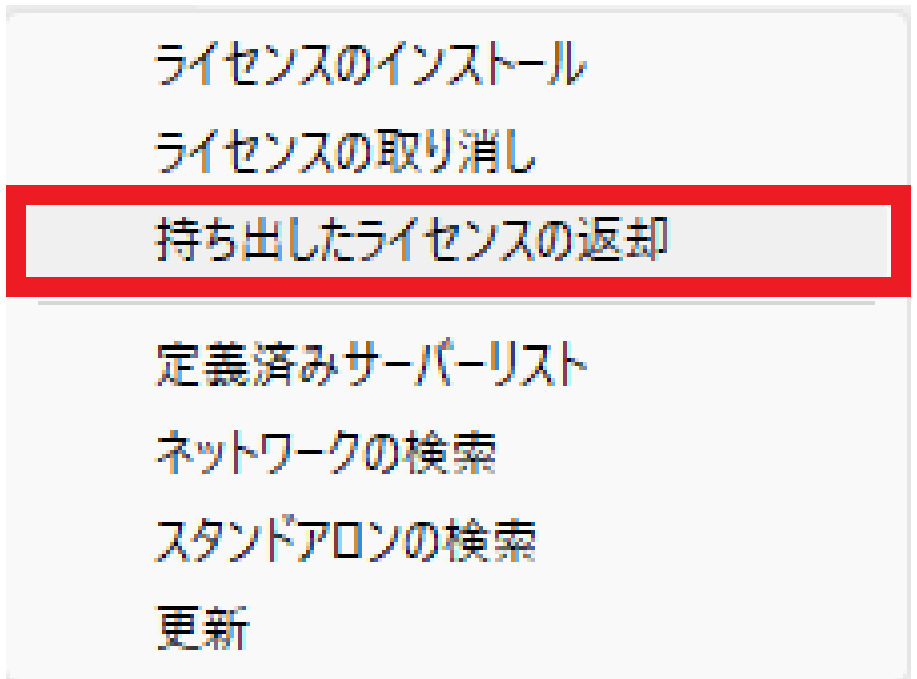

[illegible][[illegible]

[illegible]

AlphaEDIT[illegible]

NC[illegible]AlphaEDIT[illegible]

[illegible]

{6C854C62-F380-11d2-B4F5-00C0DF227F4A}を検索します。

LocalServer32の値を、希望のバージョンに書き換えます。

※レジストリを変更しますので、操作は自己責任となります事をご了承ください。

以上となります。